

COLD CHAIN TEMPERATURE LOGGER



簡単、すぐに使えるロガー

- ソフトウェアのインストールが不要で、ユーザによる自由な設定が可能
- わかりやすいアラーム発生の確認
- 自動でPDFレポートを生成
- 全てがロガーの中に: 設定ファイル、PDFレポート、説明書、校正証明書
- 大きな保存容量: 8,000データ点メモリ
- データの改ざん操作などの不正対策
- GxP、EN 12830、FDA 21 CFR Part 11、GAMP 5 に適合



技術情報

アプリケーション

薬品、食品、精密機器のような温度変化に敏感な製品の輸送中における低温流通のモニタリングに使用します。このロガーの使用回数は一回のみです。




クイックガイド

- 設定: PCのUSBポートに差し込む
- IP65: 袋に入れジッパーで密閉する
- 記録開始: STARTボタンを2秒間押す
- イベント等の記録: MARKボタンを押す
- PDFレポートファイルのダウンロード: ロガー本体をPCのUSBポートに差し込む

PDF レポート

SN
14C0039

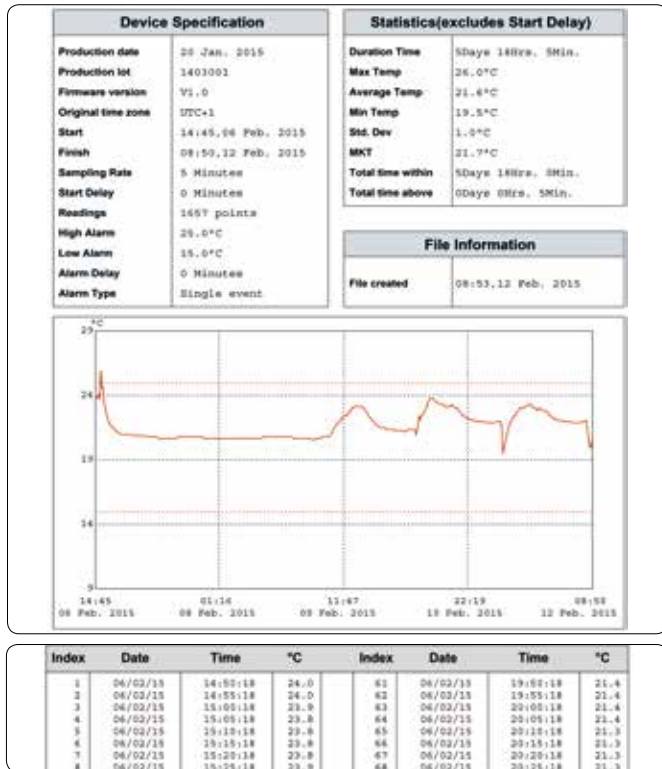

型番	TL-CC1
ロガーの種類	一回使用型
測定パラメータ	温度
温度センサ	NTCサーミスタ
精度	±0.5 °C (-30~70 °C)
分解能	0.1 °C
使用範囲 (温度)	-30~70 °C / -22~158 °F
使用範囲 (湿度)	<80 %RH
IP保護等級	IP65 (付属のプラスチック袋使用時)
重量	約 10 g
電池	CR2032 (交換不可)
寸法(本体のみ)	80(L) x 43(W) x 2.5(D) mm
寸法(プラスチック袋使用時)	105(L) x 55(W) x 2.5(D) mm
記録間隔	0.5/5/10/30/60/90/120 分
測定開始遅延時間	0.5/5/10/30/60/90/120 分
アラーム範囲	-20~-10 °C, -10~0 °C, 2~8 °C, 0~15 °C, 0~25 °C, 15~25 °C, 自由に選択可
アラーム種類	アラームなし、通常、累積
保存期間	12ヶ月
データ保存容量	8192 データ点
マーク機能	測定中に最大8回
操作	START/STOPボタン, MARKボタン
LED表示	« Low » 赤色点滅 アラーム値以内 « Hi » 赤色点滅 アラーム値超過 « OK » 緑色点滅 データロギング中 « Battery » 赤色点滅 電池容量残少
通信	USB 2.0ポート, type A
OS	Windows
適合	GxP, EN 12830, FDA 21 CFR Part 11, GAMP5

製品情報

1箱 10個入り 説明書付き: TL-CC1-10

更に情報が必要ですか? インターネット上から全ての最新概要情報が入手できます www.rotrotronic.com.